


相機腳架 使用教學

編製者：陳培文

桃園縣立平鎮高級中學生活科技科教師

腳架使用方法 1/3

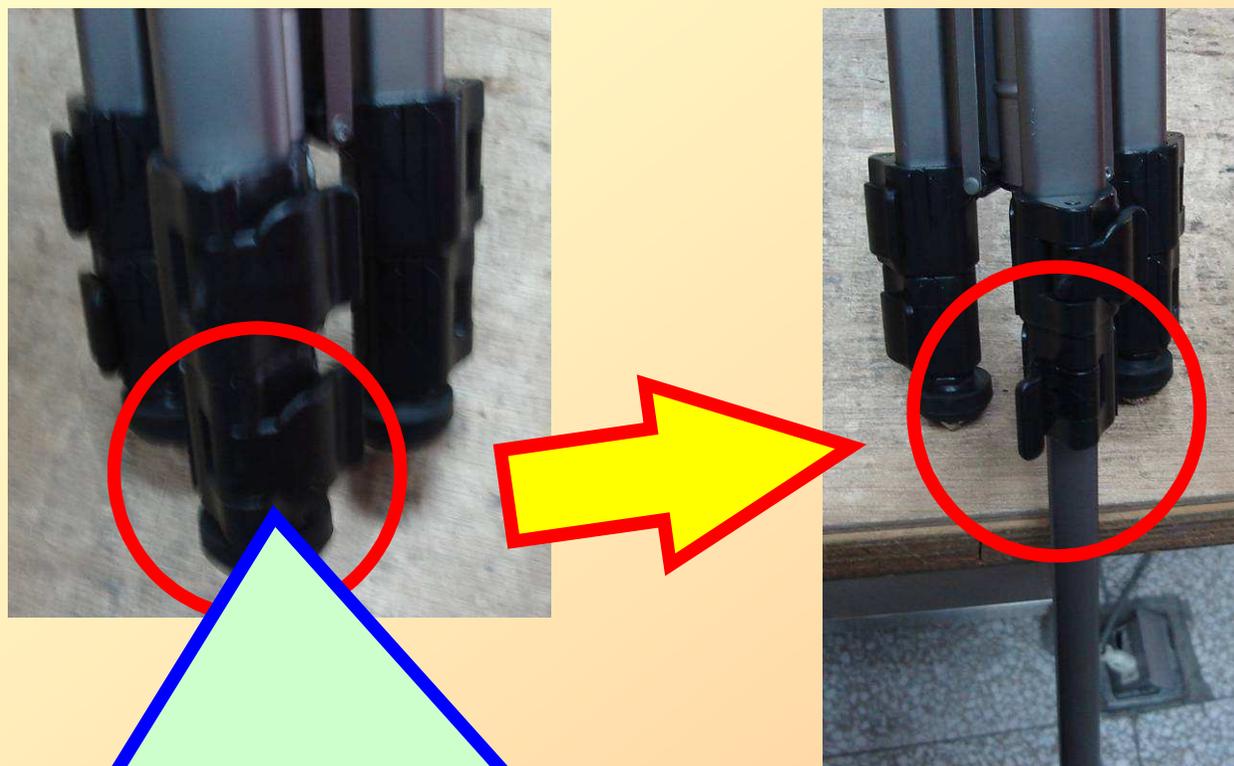

將壓扣板**打開**後，就能將腳架伸長或縮回，確定長度後，再將壓扣板**壓回**即能**固定**。

腳架使用方法 2/3



將底部的橡膠**旋出**後，可增加與地面的摩擦力，**適用於一般的平地**。



將底部的橡膠**旋入**後，會露出**金屬**固定點，**適用於一般的草地或泥沙地**。

腳架使用方法 3/3



調整好長度後，將腳架打開，必須將中間的固定點調至底端，才能穩固。

雲台使用用法



雲台的功能：

1. 調整上下仰俯的角度
2. 調整左右旋轉的角度
3. 調整左右傾斜的角度
4. 調整相機的高度
5. 固定相機

調整上下俯仰角度



將調整控制握把
逆時針旋轉，可
放鬆固定器，來
調整相機的仰高
或俯視的角度。



鬆


緊



水平儀可做為調
整角度時之參考


將調整控制握把
順時針旋轉，可
鎖緊固定器，當
角度調整好時，
請務必鎖緊。

調整左右旋轉角度

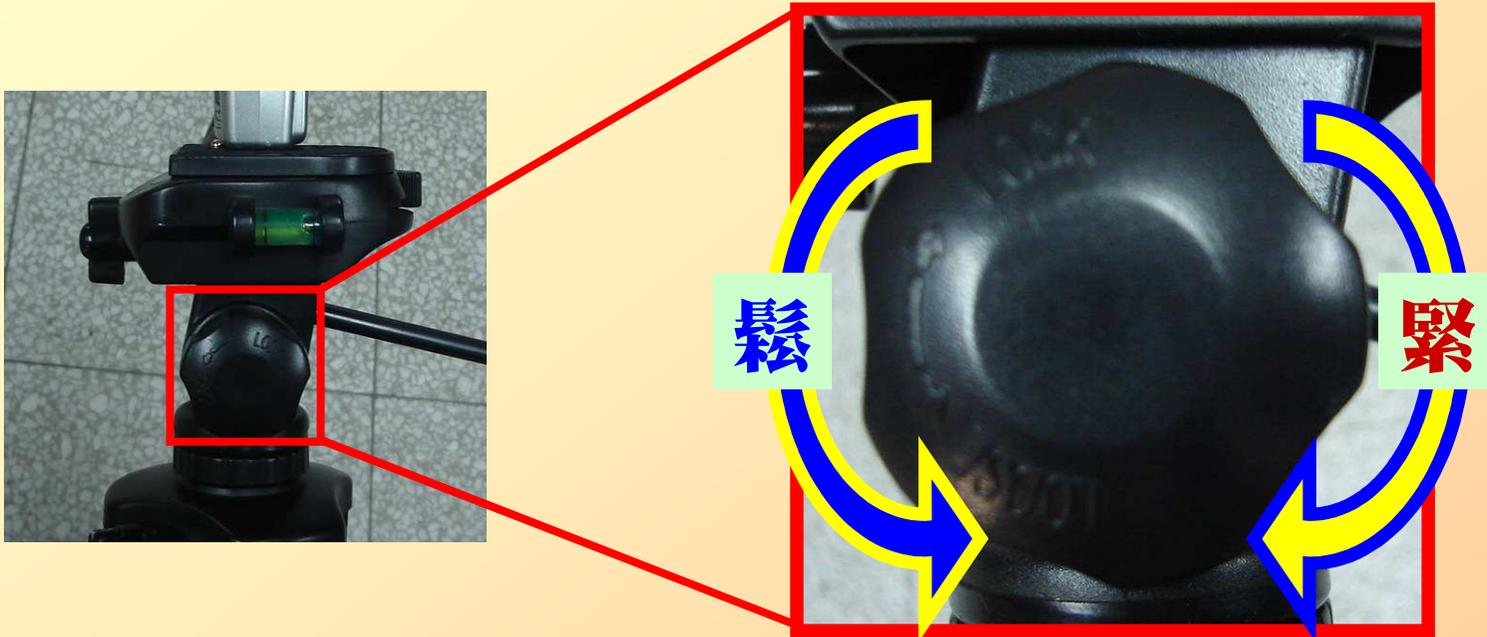

將控制旋鈕**逆時針旋轉**，可**放鬆固定器**；**順時針旋轉**則可將固定器**鎖緊**。一般拍照時，於調整確定後須鎖緊，若為**拍攝影片時**，因須跟隨拍攝擺動，可稍微轉鬆，以便拍攝，事後仍須鎖緊。

調整左右傾斜角度

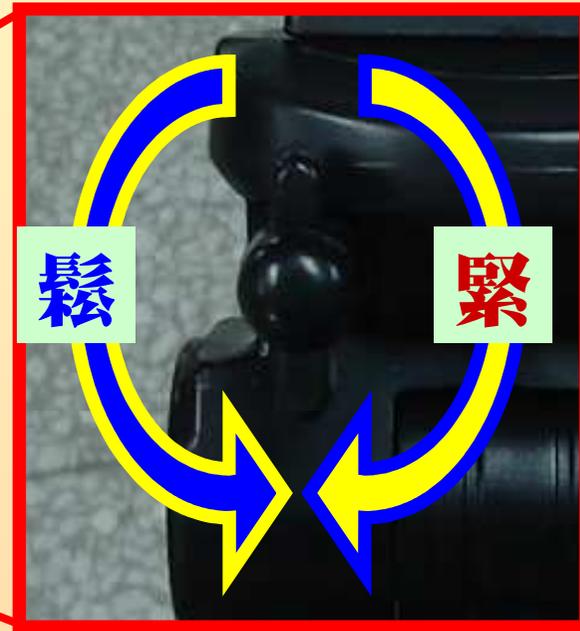

將控制旋鈕**逆時針旋轉**，可**放鬆固定器**；**順時針旋轉**則可將固定器**鎖緊**。一般拍照時，除非有特別的需求，一般皆調整在水平狀態。

調整相機高度



1. 先將控制旋鈕**逆時針旋轉放鬆**。
2. 將升降扳手**扳起**。
3. **順時針轉動**扳手可**上升**相機，**逆時針轉動**扳手可**降下**相機。
4. 調整完畢時務必將控制旋鈕**順時針旋轉鎖緊**，調整前則必須放鬆。


拆下快靴的方法



- 1.**將雲台上的快靴固定扳手往**左邊**扳，並固定不動。
- 2.**將快靴往扳手方向推動並往上掀起。
- 3.**將快靴直接拿起即可。



裝上相機的方法

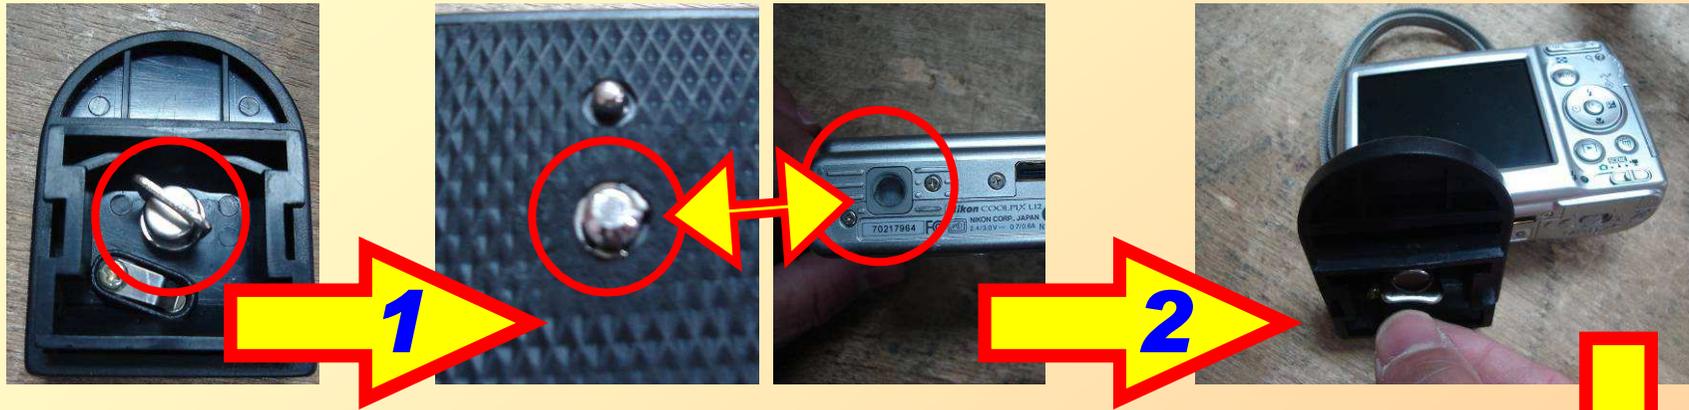

1. 將快靴背面的旋鈕**扳起**。
2. 將相機底部的固定孔(有**內螺牙者**)與快靴上的固定點(有**外螺牙者**)對鎖在一起，請注意相機的固定方向。
3. 利用扳手將兩者**固定妥當**。



裝上快靴的方法



- 1.**將雲台上的快靴固定扳手往**左邊扳**，並固定不動，再將快靴往扳手反方向插入。
- 2.**將快靴**完全放進**雲台中。
- 3.**將雲台上的快靴固定扳手往**右邊扳**，可將快靴固定在雲台上。

裝置完成圖



注意事項：

1. 相機完成固定後請**不要隨意轉動**相機。
2. 在不使用腳架時之拍照，可**直接將快靴拆下**，連同相機一起使用。
3. 裝卸快靴時，請**務必注意**相機的安全。



用畢收納注意事項



注意事項：

拍照完成時，請依**下列步驟**完成腳架收納：

- 1.請將相機從快靴上卸下，並將快靴裝回腳架上。**
- 2.將腳架的三根伸縮腳架縮放回原位。**
- 3.請將所有控制旋鈕調整回原來的固定位置，並將旋鈕鎖緊，如上圖(三個面向)，再放回腳架的袋子中收好。**

感謝您的愛惜使用

請務必將用具**完整的**交回
教室，若有損壞，請**務必**
告知教師，以免影響下一
個同學的
學習。

