



113年國中教育會考 報讀播放器操作說明

一、主機介紹


(一) 顯示面板及操控按鈕

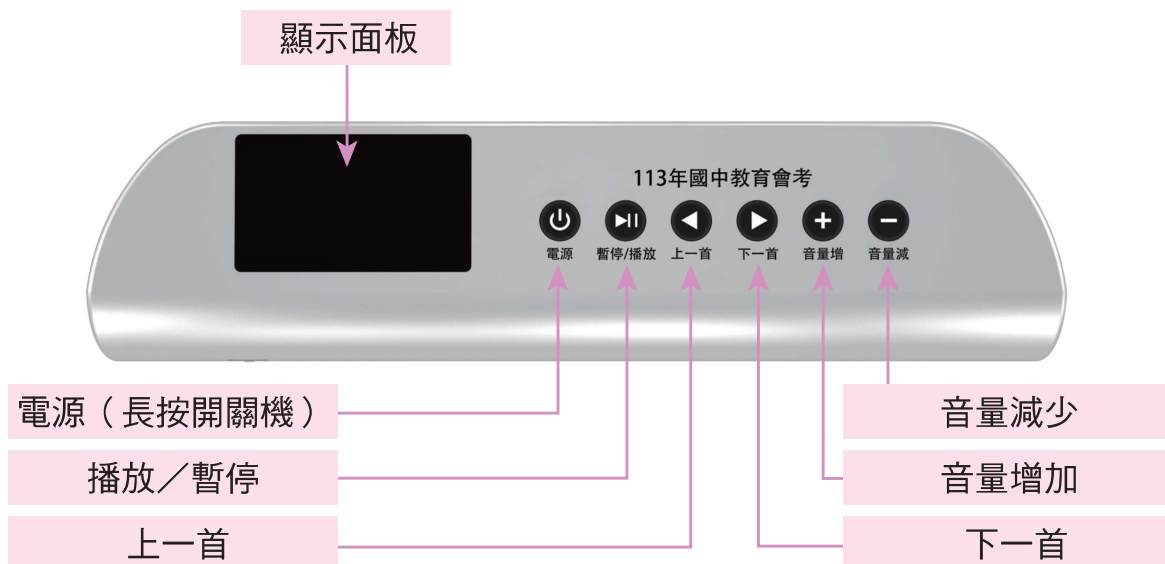

(二) 背面連接埠

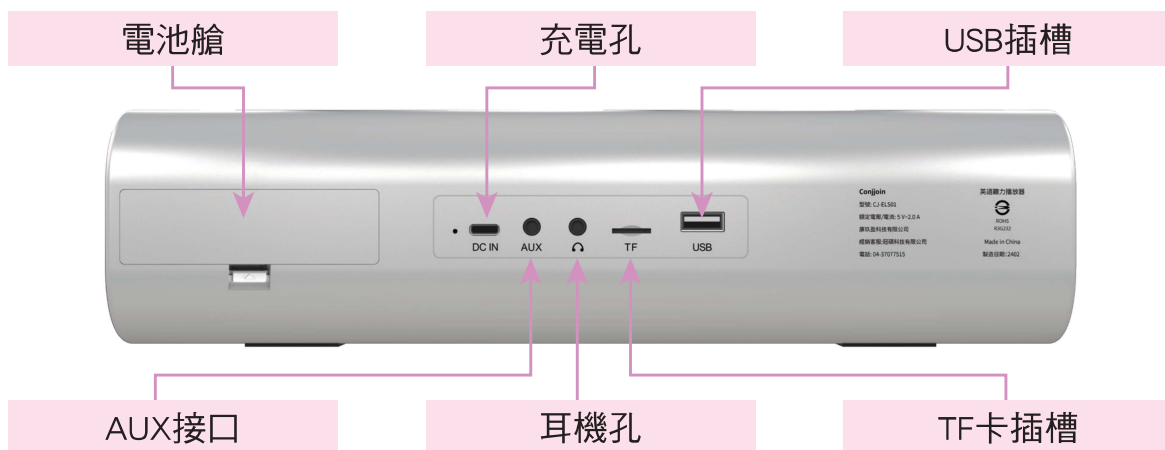

二、顯示資訊

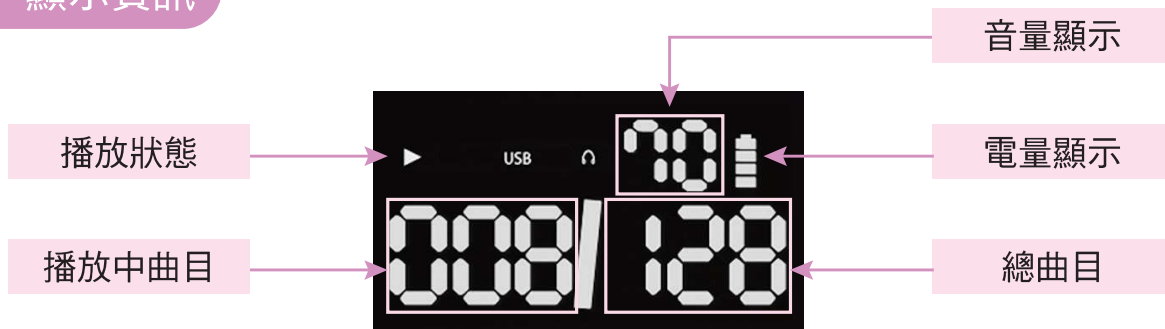

三、操作流程

確認耳機已插緊

耳機插緊報讀播放器的耳機連接孔

請勿開啟電源



插入 報讀試題隨身碟



【報讀試題隨身碟貼標籤處為正面，請將正面朝上，以正確方式插入。】



拿出曲目對照表確認總曲目數量

監試委員宣讀總曲目數量，最後一個曲目編號即為總曲目數量。

【寫作測驗不提供曲目對照表，總曲目數量為1。】



考試正式開始鐘聲響起

考生戴上耳機，長按報讀播放器電源按鈕 ⏻ 開啟電源，開始聆聽試題，並調整至適當音量。



【此時顯示面板將顯示電量、播放中曲目、總曲目等資訊。若有異常，請立即舉手向監試委員反應。】



考試結束

立即長按報讀播放器電源按鈕 ⏻ 關閉電源。

四、操作說明

項目	說明
播放／暫停	1.按一下 ⏮ 即可暫停在原曲目。 2.再按一下 ⏮ 將由原曲目暫停處開始播放。 3.若要回歸第1首（曲目編號1），請長按 ⏻ 關閉電源，再次長按 ⏻ 開啟電源後，即會自動由第1首開始播放。 4.播放過程中，若拔出報讀試題隨身碟後再重新插入，將回到第1首開始播放。
音量調整	1.播放過程中可隨時視狀況調節播放音量。 2.按下 ⏮ ，將增加播放音量。 按下 ⏭ ，將減少播放音量。
選擇特定曲目	按下 ⏮ 或 ⏭ 跳到所要的曲目，即開始播放。
快轉功能	1.播放過程中，長按 ⏮ 可讓原曲目快速前進。 2.播放過程中，長按 ⏭ 可讓原曲目快速後退。

五、簡易異常排除

項目	說明
無法播放	1.請檢查是否電量不足。 2.請檢查是否未開啟電源。 3.報讀試題隨身碟異常。
無聲音	1.請檢查顯示面板的音量顯示是否為零。 2.耳機未插緊耳機連接孔。 3.請重新開機並再次嘗試播放。

六、充電狀態顯示

項目	說明
充電中	顯示面板的電量顯示為動態。
充電完成	顯示面板的電量顯示為4格。